

SHORAI *Curve*



Where every curve embodies elegance

Meet the new SHORAI Curve built on the heritage of Toshiba HVAC's iconic Haori and Daiseikai 10, offering a bold and innovative design. Crafted with style, its elegant silhouette—featuring smooth curves and premium matte black or white finishes—blends harmoniously with any room.


Toshiba HVAC's SHORAI Curve, a new step forward in home comfort—Enjoy beauty that inspires greater peace of mind.



Užívateľský manuál k diaľkovému ovládaču klimatizácie

NÁVOD NA POUŽITIE

1 DISPLEJ VNÚTORNÉHO ZARIADENIA

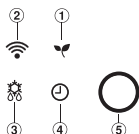

- ① ECO (Biela)
- ② Wi-Fi prístup (Biela)
- ③ Silné rozmrazovanie (Biela)
- ④ Časovač (Biela)
- ⑤ Prevádzkový režim
 - Chladenie (Modrá)
 - Kúrenie (Oranžový)

• Jas displeja sa dá upraviť, postupujte podľa bodu 11.

2 PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Príprava filtrov


1. Otvorte mriežku prívodu vzduchu a vyberte filtre.
2. Pripojte filtre. (podrobnosti pozrite v návod na inštaláciu).

Vkladanie batérií (v prípade bezdrôtovej prevádzky.)

1. Odoberte výsuvací kryt.
2. Vložte 2 nové batérie (typu AAA) a správne umiestnite póly (+) a (-).

Resetovanie diaľkového ovláдача

1. Vyberte batériu.
2. Stlačte .
3. Vložte batériu.

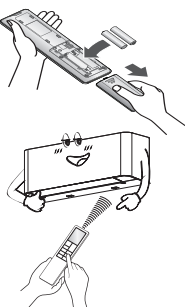

3 SMER PRÚDENIA VZDUCHU

1	Stlačte : Natočte lamely do požadovaného vertikálneho smeru.	
2	Stlačte : Natočte lamely do požadovaného horizontálneho smeru.	
3	Stlačte : Pre výber operácie nastavenia lamiel. Pohyb vypnutý → V → Vertikálny pohyb (nahor–nadol) H → Horizontálny pohyb (dofava–doprava) V → Vertikálny a horizontálny pohyb H.DA → HADA CARE FLOW	• Vertikálny pohyb (nahor–nadol) • Horizontálny pohyb (dofava–doprava) • HADA Care flow Prúdenie vzduchu smerom nahor k stropu poskytuje nepriame prúdenie vzduchu okolo tela a vyrovnáva teplotu v celej miestnosti.



POZNÁMKA

- V režime HADA Care Flow nie je možné aktivovať tlačidlo FIX.
- Nepohybujte lamelami manuálne rukami alebo niečím iným.
- Lamely sa môžu pri zapnutí automaticky správne nastaviť.

4 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- ① Vysielač infračerveného žiarenia
- ② Tlačidlo začať/zastaviť
- ③ Tlačidlo výberu režimu
- ④ Tlačidlo teploty
- ⑤ Tlačidlo otáčok ventilátora
- ⑥ Tlačidlo výberu ponuky
- ⑦ Tlačidlo pohybu mriežok
- ⑧ Tlačidlo ukončiť
- ⑨ Tlačidlo nastavenia lamiel nahor–nadol
- ⑩ Tlačidlo nastavenia lamiel doprava–doleva
- ⑪ Tlačidlo kontroly*

* Tlačidlo kontroly pod krytom batérie

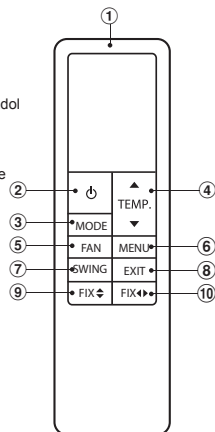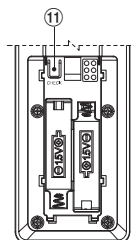

5 PREVÁDZKA REŽIME CHLADENIE / IBA VENTILÁTOR

1. Stlačte : Zvoľte Chladenie alebo Iba ventilátor .
2. Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 17°C, Max. 30°C.
Iba ventilátor: Ingen temperaturindikation.
3. Stlačte : Stlačte AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH alebo QUIET .

6 AUTOMATISK PREVÁDZKA

Na automatickú voľbu chladenie, kúrenie alebo iba ventilátor.

1. Stlačte : Zvoľte Auto A.
2. Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Stlačte : Stlačte AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH alebo QUIET .

7 KÚRENIE A 8°C PREVÁDZKA

1. Stlačte : Vyberte kúrenie .
2. Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 5°C, Max. 30°C.
3. Stlačte : Stlačte AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH alebo QUIET .

Teplotný rozsah 5-16°C je režim kúrenie s teplotou 8°C pri nižšej spotrebe energie.

POZNÁMKA

Počas aktívneho režimu 8°C (teplotný rozsah 5-16°C) sa niektoré možnosti prevádzky, ako je QUIET, Hi POWER, TIMER OFF, nedajú použiť.

8 PREVÁDZKA SUŠENIE

Pre odvlhčenie sa automaticky kontroluje mierny chladiaci výkon.

1. Stlačte : Zvoľte sušenie .

2. Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 17°C, Max. 30°C.


POZNÁMKA

Rýchlosť ventilátora pri režime DRY je nastavená len na hodnotu Auto.

9 NASTAVENIE PONUKY

Ak chcete zvoliť ďalšie nastavenie klimatizácie, ako napríklad tichý,

Hi POWER, časovač OFF a iné, použite tlačidlo MENU .

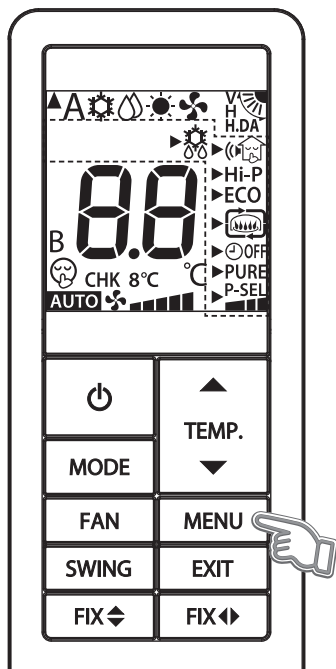


9.1 PREVÁDZKA SILNÉHO ROZMRAZENIA




Zvýšenie výkonu rozmrazovania, keď bežný výkon rozmrazovania nestačí, predĺžením trvania odmrazovania.

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber funkcie Silné rozmrazovanie.

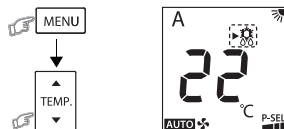

Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.


2. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

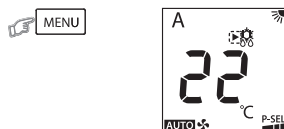

Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka .

3. Opustte zobrazenie ponuky stlačením tlačidla EXIT.

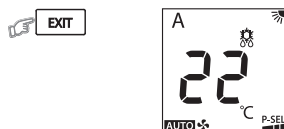

POZNÁMKA

- Silné rozmrazovanie bude fungovať len v automatickom režime a v režime kúrenie.

9.2 TICHÁ PREVÁDZKA (Vonkajšia jednotka)

Udržiavajte exteriérovú jednotku v tichej prevádzke a zaistíte tak sebe aj susedom tuhý spánok počas noci. Pomocou tejto funkcie bude kapacita chladenia alebo kúrenie optimalizovaná na takú úroveň, aby jednotka pracovala potichu. Tichú prevádzku možno zvoliť v dvoch režimoch: (Tichý 1 a tichý 2).

K dispozícii sú tri parametre nastavenia: Štandardná úroveň > Tichý 1 > Tichý 2.

Tichý 1:



- Hoci jednotka funguje potichu, kapacita chladenia alebo kúrenie má stále prednosť, aby sa zaistilo dostatočné pohodlie v miestnosti.
- Toto nastavenie je výborné vyvážením medzi kapacitou chladenia (alebo kúrenia) a hladinou hluku exteriérovej jednotky.

Tichý 2:




- Kompromis medzi kapacitou chladenia alebo kúrenia a hladinou hluku za všetkých okolností, kedy má hladina hluku exteriérovej jednotky veľkú prednosť.
- Toto nastavenie slúži na zníženie maximálnej úrovne hluku exteriérovej jednotky o 4dB(A).

POZNÁMKA


- Keď je aktivovaná tichá prevádzka, môže sa vyskytnúť nedostatočná kapacita chladenia alebo kúrenia.

Nastavenie tiche prevádzky


1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. na výber TICHÝ.

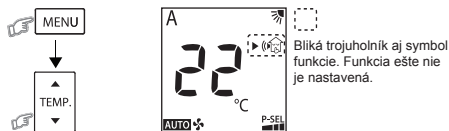


2. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do nastavenia TICHÝ. Symbol trojuholníka prestane blikať a namiesto neho bude blikať funkcia nastavenia.

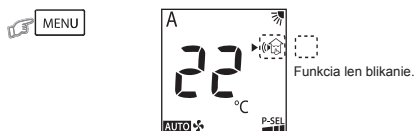

3. Stlačením tlačidla TEMP. vyberte TICHÝ prevádzka.

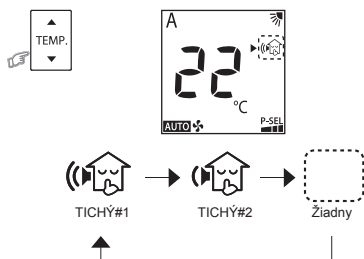


4. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

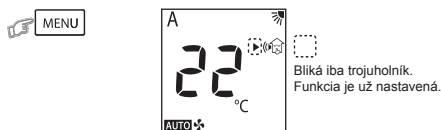

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka.

5. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

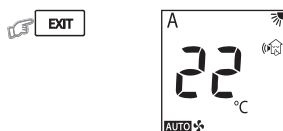


9.3 Hi POWER PREVÁDZKA


Hi-P

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou režimu DRY alebo FAN ONLY).

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber Hi POWER.

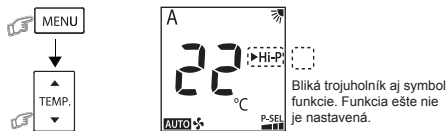


2. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

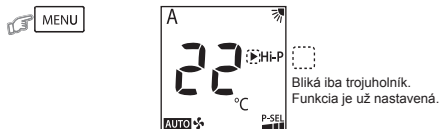

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka.

3. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

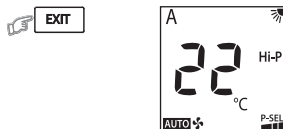


9.4 ECO PREVÁDZKA

ECO

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou režimu DRY alebo FAN ONLY).

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber ECO.

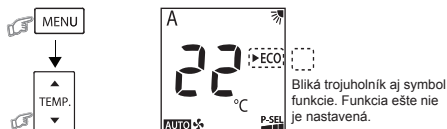


2. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.



Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka.

3. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

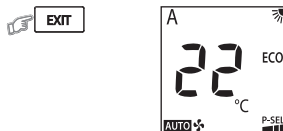

POZNÁMKA

- Prevádzka chladenie; nastavená teplota sa automaticky zvýši o 1 stupeň/hod. počas 2 hodín (maximálne zvýšenie o 2 stupne). V prevádzka kúrenie sa nastavená teplota zníži.

9.5 PREVÁDZKA KRB



Udržujte ventilátor interiérovej jednotky nepretržite mimo obdobia teplotného režimu, aby teplo cirkulovalo z iných zdrojov po miestnosti. K dispozícii sú tri parametre nastavenia: Predvolené nastavenie > Krb 1 > Krb 2.

Krb 1:



- Počas obdobia vypnutého vykurovania bude ventilátor interiérovej jednotky pokračovať v prevádzke rovnakou rýchlosťou, aká bola predtým zvolená koncovým používateľom.


Krb 2:



- Počas obdobia vypnutého vykurovania bude ventilátor interiérovej jednotky pokračovať v prevádzke s veľmi nízkou rýchlosťou naprogramovanou z výroby.

Nastavenie prevádzky krb

- Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. na výber KRB.





Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.

- Stlačením tlačidla MENU vstúpte do nastavenia KRB. Symbol trojuholníka prestane blikať a namiesto neho bude blikať funkcia nastavenia.



Funkcia len blikanie.

- Stlačením tlačidla TEMP. vyberte prevádzka KRB.

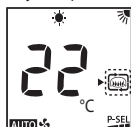

- Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.



Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka.

- Opustte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.





9.6 PREVÁDZKA ČASOVAČA VYPNUTIA




Nastavenie časovača OFF, keď je klimatizácia v chode.

- Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber TIMER OFF.

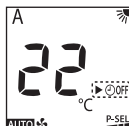


Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.

- Stlačením tlačidla MENU vstúpte do nastavenia TIMER. Symbol trojuholníka prestane blikať a namiesto neho bude blikať funkcia nastavenia.

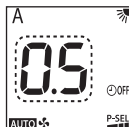


Blikajú len hodiny.

- Stlačením tlačidla TEMP. vyberte hodnotu TIMER OFF. TIMER OFF sa dá vybrať od 0,5 do 12 hodín.

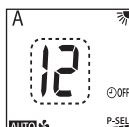


- TIMER OFF potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

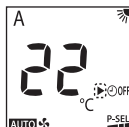

Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka.

- Opustte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.


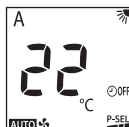


POZNÁMKA

- Nastavenie bude uložené pre rovnaký budúci chod.

Zrušenie TIMER OFF

- Počas nastaveného režimu TIMER OFF (č. 5) stlačte tlačidlo MENU a stlačením tlačidla TEMP. vyberte položku TIMER OFF.

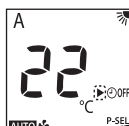


Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

POZNÁMKA


- Počas prevádzky krbu v režime kúrenie bude ventilátor interiérovej jednotky v činnosti a môže dôjsť k prúdeniu studeného vzduchu.
- Režim krb umožňuje používať zariadenie iba v režime kúrenia.
- Prevádzka krbu nefunguje s viacsystémovou kombináciou IMS.

7. Opätovným stlačením tlačidla MENU sa TIMER OFF vypne.

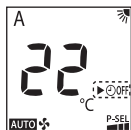

Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.

8. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

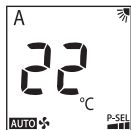


9.7 PREVÁDZKA PURE (IONIZÁTOR)

PURE


Účinnosť zachytávania nečistôt vo vzduchu sa urýchľuje ionizátorom, ktorý zachytáva a deaktivovuje znečisťujúce látky, ako sú baktérie, zápach, dym, prach a vírusy.

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber PURE.

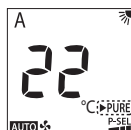

Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.


2. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

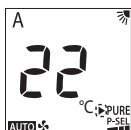

Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikat symbol trojuholníka

3. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

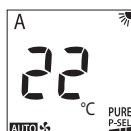

POZNÁMKA

- Prevádzka ionizátora neodstraňuje škodlivé látky z cigaretového dymu (oxid uhoľnatý atď.). Občas vyvetrajte otvorením okna.
- Nahromadené nečistoty, dym alebo extrémne vlhké prostredie by mohli spôsobiť poruchu prevádzky ionizátora. V takom prípade sa odporúča pred prevádzkou vyčistiť klimatizáciu a nechať ju vyschnúť.

9.8 PREVÁDZKA S VÝBEROM VÝKONU


P-SEL

Táto funkcia sa používa, keď je istič zdieľaný s inými elektrickými prístrojmi. Obmedzuje maximálny prúd a príkon na 100%, 75% alebo 50% a dá sa použiť ovládaním POWER-SELECTION. Čím nižšie percento, tým väčšia úspora a tiež dlhšia životnosť kompresora.

POZNÁMKA


- Pretože funkcia POWER-SELECTION obmedzuje maximálny prúd, môže sa vyskytnúť nevhodná kapacita chladenie alebo kúrenie.

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber POWER-SEL.

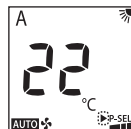



Bliká iba trojuholník.

2. Opätovným stlačením tlačidla MENU otvorte nastavenie POWER-SEL.

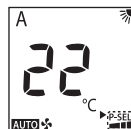


Funkcia len blikanie.

3. Stlačením tlačidla TEMP. vyberte úroveň POWER-SEL.

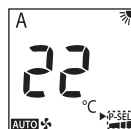


4. Stlačením tlačidla MENU potvrdíte úroveň POWER-SEL.

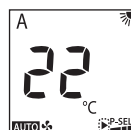

Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikat symbol trojuholníka

5. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

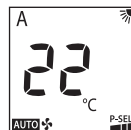


10

PREVÁDZKA RUČNÉHO ROZMRAZENIA

Ak chcete rozmraziť výmenník tepla exteriérovej jednotky počas ohrevnej.

Stlačte a podržte  : na 5 sekúnd, potom sa na displeji diaľkového ovládača **dF** zobrazí ako obrázok ① na 2 sekundy.

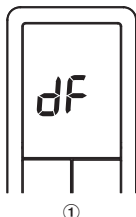

11

PRISPÔSOBENIE JASU INDIKÁTORA PREVÁDZKOVÉHO DISPLEJA

Zníženie jasú alebo vypnutie kontrolky displeja.

1. Stlačte a podržte  3 sekundy, kým sa úroveň jasú (**d0**, **d1**, **d2** alebo **d3**) nezobrazí na LCD diaľkového ovládača, potom tlačidlo uvoľníte.

2. Stlačte  : Zvýšiť alebo  : na úpravu jasú v 4 úrovniach.

Displej LCD diaľkového ovládača	Prevádzkový displej	Jas
d3	 Kontrolka svieti plným jasom	100%
d2	 Kontrolka svieti 50% jasom	50%
d1	 Kontrolka svieti 50% jasom a prevádzková kontrolka je vypnutá.	50%
d0	 Všetky indikátory sú vypnuté.	Všetky vypnuté

• V prípade nastavenia **d1** a **d0** sa indikátor rozsvieti na 5 sekúnd, a potom zhasne.

12

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO REŠTARTU

Tento produkt je navrhnutý tak, aby sa po zlyhaní napájania mohol automaticky reštartovať v rovnakom režime prevádzky ako pred zlyhaním napájania.

INFORMÁCIE

Produkt sa dodáva s funkciou automatického reštartovania v polohe ON. Ak nie je táto funkcia potrebná, OFF ju.

OFF funkcie automatického reštartu

• Stlačte a podržte tlačidlo [RESET] na vnútornom zariadení 3 sekundy (Zaznejú 3 pípnutia, ale kontrolka OPERATION neblíka).

ON funkcie automatického reštartu

• Stlačte a podržte tlačidlo [RESET] na vnútornom zariadení 3 sekundy (Zaznejú 3 pípnutia a kontrolka OPERATION blíka 5-krát/sek. počas 5 sekúnd).

POZNÁMKA

• Ak je nastavený časovač ON alebo OFF, potom sa neaktivuje AUTO RESTART OPERATION.

13

SAMOCISTIACI REŽIM (LEN PRI PREVÁDZKE CHLADENIE A SUŠENIE)

Na zamedzenie zápachu spôsobeného vlhkosťou vo vnútornej jednotke.

- Ak počas režimu  „Chladenie“ alebo „Sušenie“ stlačíte tlačidlo raz, ventilátor bude pokračovať v činnosti ďalších 30 minút, potom sa automaticky vypne. Tým sa zníži vlhkosť vo vnútornej jednotke.
- Okamžité zastavenie jednotky dosiahnete tým, že v priebehu 30 sekúnd viac ako 2 krát stlačíte .

14

DOČASNÉ PREVÁDZKA

V prípade strateného alebo vybitého diaľkového ovládača.

- Stlačením tlačidla RESET je možné zariadenie spustiť alebo zastaviť aj bez diaľkového ovládača.
- Pracovný režim je nastavený na AUTOMATIC chod, prednastavená teplota je 24°C a chod ventilátora má automatickú rýchlosť.




VÝBER DIALKOVÉHO OVLÁDAČA A-B

Na oddelenie používania diaľkového ovládača pre každé vnútorné zariadenie, ak sú 2 klimatizačné jednotky umiestnené blízko seba.

Nastavenie diaľkového ovládača B

1. Stlačte tlačidlo RESET na vnútornom zariadení, aby ste klimatizáciu zapli do polohy ON.
2. Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
3. Stlačte a podržte  tlačidlo na zadnej strane diaľkového ovládača na displeji sa zobrazí „00“. (Obrázok ①)
4. Stlačte  súčasne s . Na displeji sa zobrazí „B“ a „00“ zmizne a klimatizácia sa OFF. Diaľkový ovládač B ma aktivovanú pamäť. (Obrázok ②)

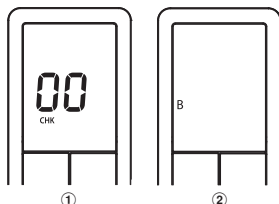

POZNÁMKA

1. Vyššie uvedené kroky zopakujte na nastavenie diaľkového ovládača na A.
2. Diaľkový ovládač A nemá na displeji „A“.
3. Pôvodné nastavenie diaľkového ovládača z výroby je A.

16 PREVÁDZKA A VÝKON

1. Funkcia trojminútovej ochrany: Na zabránenie zariadeniu spustiť sa na 3 minúty, keď je náhle reštartované alebo zapnuté do polohy ON.
2. Chod pred začatím kúrenia: Zariadenie nechajte pred začatím prevádzku kúrenie bežať 5 minút.
3. Riadenie teplého vzduchu: Keď dosiahne teplota v miestnosti nastavenú úroveň, rýchlosť ventilátora sa automaticky zníži a vonkajšie zariadenie sa zastaví.
4. Automatické rozmrazovanie: Ventilátory sa počas rozmrazovania zastavia.
5. Vyhrevnosť: Teplo sa absorbuje zvonku a je uvoľňované do miestnosti. Ak je vonkajšia teplota príliš nízka, použite iné vyhrevné teleso v kombinácii s klimatizáciou.
6. Pamätajte na nahromadený sneh: Vonkajšie zariadenie umiestnite tak, aby sa pri ňom nehromadil sneh, lístie alebo iné predmety počas jednotlivých ročných období.
7. Pri chode zariadenia môže byť počut mierne praskanie. Je to normálne, lebo praskanie môže byť spôsobené rozťahovaním/sťahovaním plastu.

POZNÁMKA

- Položka 2 až 6 pri modeli s kúrením.

Prevádzkové podmienky klimatizácie

Prevádzka	Teplota.	Vonkajšia teplota	Teplota v miestnosti
Kúrenie		-20°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Chladenie		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Sušenie		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

* Pri pripojení k typu multiple split si prečítajte informácie dodané s vonkajšou jednotkou.



UPOZORNENIE

- Najskôr vypnite istič.

Vnútorná jednotka a diaľkový ovládač

- Vyčistite vnútorné zariadenie a diaľkový ovládač s vlhkou handričkou, ak je to potrebné.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, leštiaci prášok alebo chemicky upravenú prachovku.

Vzduchový filter

Čistite každé 2 týždne.

1. Otvorte mriežku na prívide vzduchu.
2. Vyberte vzduchové filtre.
3. Povysávajte alebo poumývajte ich a potom osušte.
4. Znovu nainštalujte filtre a zatvorte mriežku na prívide vzduchu.

18 RIEŠENIE PROBLÉMOV (KONTROLNÝ BOD)

Zariadenie nefunguje.	Chladenie alebo kúrenie je mimoriadne slabé.
• Hlavný vypínač je vypnutý. • Istič je v polohe, v ktorej je prerušená dodávka prúdu. • Výpadok elektrickej energie. • Časovač je nastavený na ON.	• Filtre sú upchaté prachom. • Teplota bola nastavená nesprávne. • Sú otvorené dvere alebo okná. • Prívod alebo odvod vzduchu na vonkajšom zariadení sú zablokované. • Rýchlosť ventilátora je príliš nízka. • Režim je nastavený na FAN alebo DRY. • Funkcia POWER SELECTION je nastavená na 75% alebo 50% (Táto funkcia je závislá od diaľkového ovládača).

Toshiba Home AC Control

Pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie Toshiba Home AC Control navštívte obchod s aplikáciami vo vašom zariadení.



Aplikácia

Kľúčové slovo : Toshiba Home AC Control

Podpora aplikácie Toshiba Home AC Control




iOS : 9.0 alebo novší.



Android : Verzia 5.0 alebo novšia.

O aplikácii Toshiba Home AC Control

1. Aplikáciu Toshiba Home AC Control môžete ovládať prevádzku AC smartfónom alebo tabletom (mobilné zariadenie) cez internetové pripojenie.
2. Ovládanie odšadiaľ, riadiaci softvér beží v cloude a mobilným zariadením sa dá nastaviť a sledovať prevádzka AC cez internetové pripojenie.
3. Každý môže ovládať, 1 bezdrôtový adaptér maximálne 5 používateľov (na registráciu použite 1 e-mail).
4. Ovládanie viacerých systémov AC, 1 používateľ môže ovládať 16 AC.
5. Skupinové ovládanie.
 - 5.1 Môžete vytvoriť a ovládať 3 skupiny AC.
 - 5.2 Môžete ovládať max 16 AC v jednej skupine.

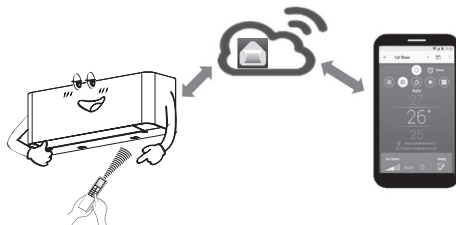


POZNÁMKY


1. Adaptér môže zaregistrovať iba 1 e-mailovú adresu; ak sa zaregistrujete s novým e-mailom, aktuálny e-mail bude neplatný.
2. 1 e-mailovú adresu možno použiť na registráciu pre 5 zariadení na ovládanie toho istého AC.

Proces registrácie


Otvorte aplikáciu a klepnite na Register pre registráciu používateľa.

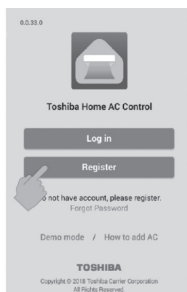


① Klepnite na Register.

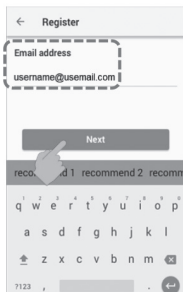


② Zadáte e-mailovú adresu.

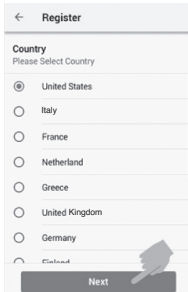


③ Vyberte krajinu.

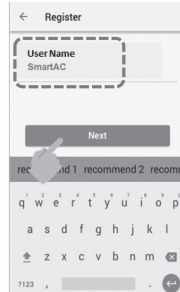


④ Zadáte používateľské meno.

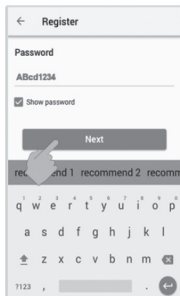

⑤ Zadáte heslo so 6-10 znakmi, kombinácia písmen a čísiel.

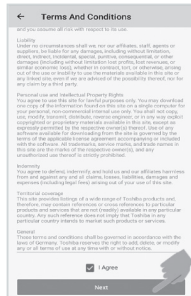

⑥ Zaškrtníte súhlas s podmienkami.

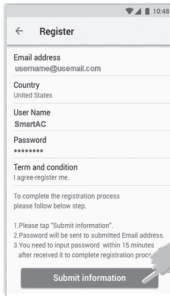


⑦ Potvrďte informácie.




⑧ Informácie budú odoslané na e-mail, kliknutím na odkaz potvrďte.

Prihláste sa do aplikácie Toshiba Home AC Control


- ① Pripojte bezdrôtový adaptér ku A/C a zapnite napájanie.

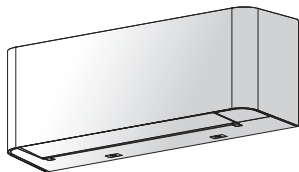


Zabudovaný typ, bezdrôtový adaptér je už nainštalovaný na zariadení.

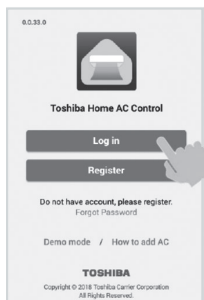

- ② Otvorte aplikáciu a vyberte položku Log in.



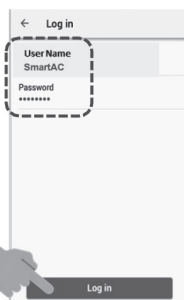


- ③ Zadajte používateľské meno a heslo.

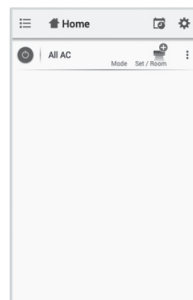

- ④ Prihlásenie je úspešné.

Pridajte bezdrôtový adaptér na ovládanie aplikácie Toshiba Home AC Control

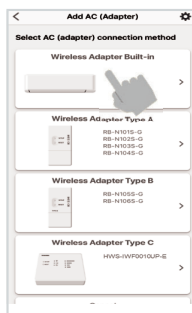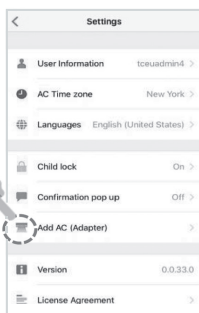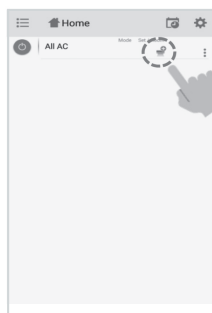

Zabudovaný bezdrôtový adaptér
Aktivujte bezdrôtový adaptér pomocou diaľkového ovládača a automatického prihlásenia.

- ① Vyberte „Add AC (Adapter)“ z oboch vyššie uvedených obrazoviek. ② Vyberte spôsob pripojenia AC (adapter).

POZNÁMKA

V prípade zmeny Wi-Fi smerovača, SSID a hesla Wi-Fi smerovača, registračného e-mailu alebo bezdrôtového adaptéra, používateľ musí resetovať do továrenských nastavení a znovu spracovať pridanie bezdrôtového adaptéra.


1. Proces resetovania do továrenských nastavení

Zabudovaný typ: Stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládaní po dobu 5s a stlačte TEMP. DOWN 1-krát a potom režim „dL“ opätovným stlačením tlačidla MODE.


2. Doplnenie procesu bezdrôtového adaptéra

Zabudovaný typ: Stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači 5s pre aktívny režim „AP“.


③ Pripojenie AC (adapter).

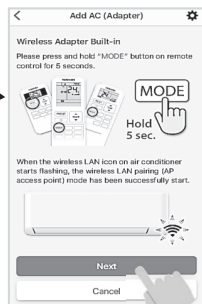

Stlačte tlačidlo MODE a podržte 5 sekúnd

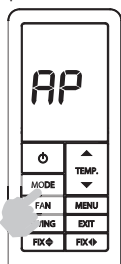

④ Aktivácia bezdrôtového adaptéra diaľkovým ovládačom.

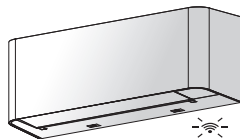



Keď je režim AP aktívny, kontrolka LED bezdrôtového pripojenia bude blikať




⑤ Pripojenie Domácom smerovača Wi-Fi.




⑥ Pridanie A/C dokončené.

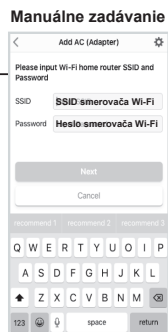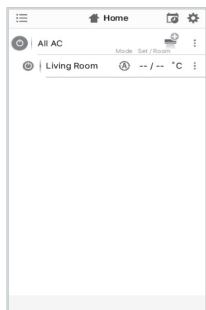


⑦ Pripojenie je úspešné.

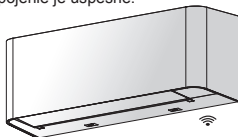

Kontrolka LED prestane blikať.

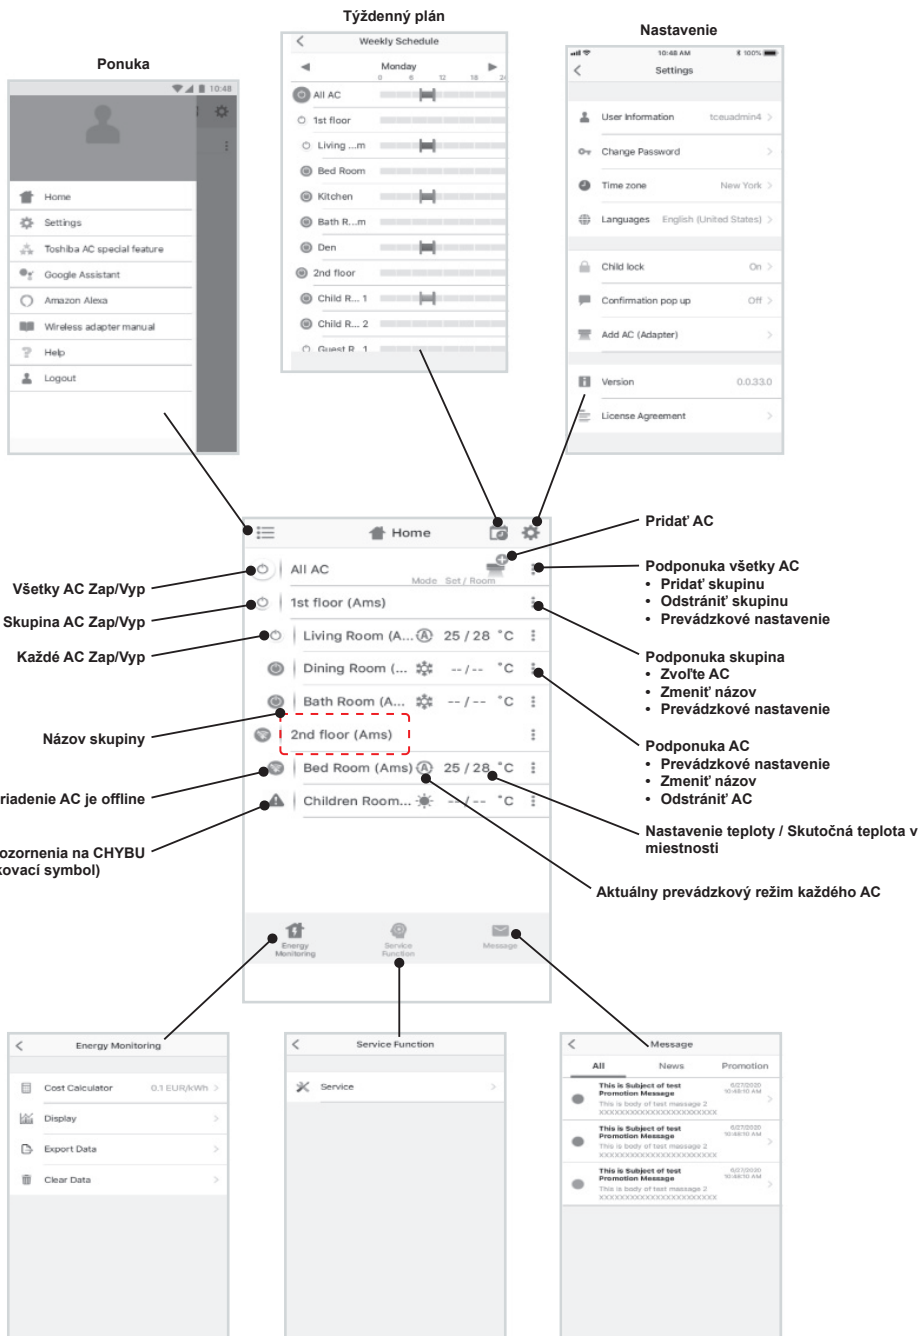


Nastavenie režimu a podmienok

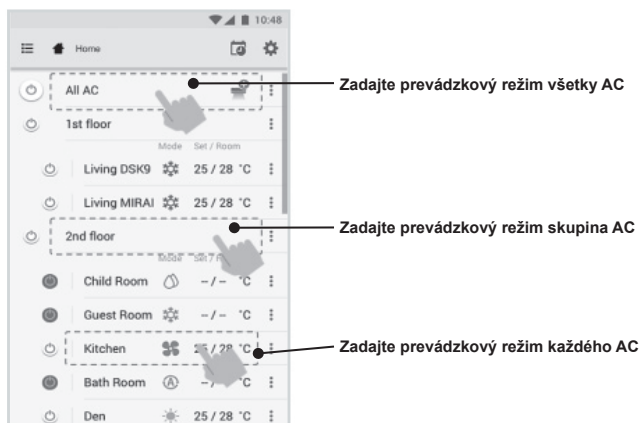

Vyberte režim pre aplikáciu Toshiba Home AC Control

Umožňuje 5 prevádzkových režimov

Automatika

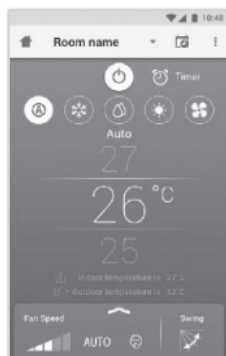


Chladenie




Sušenie



Kúrenie*

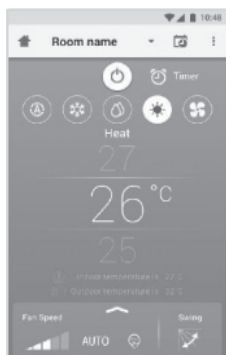

Len ventilátor

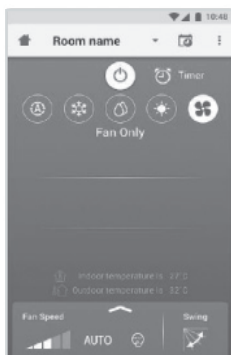

Vyp



* Tento „Režim kúrenie“ je k dispozícii pre produkt tepelného čerpadla.

Výber režimu

Klepnite pre výber AC

Týždenný plán

Nastavenie časovača OFF-ON

Nastavenie časovača OFF-ON na 0,5 – 12 hodín.

Nastavenie teploty

Vnútorná teplota

Vonkajšia teplota

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Nastavenie lamiel

Špeciálna funkcia


Nastavený časovač ON od len režim vypnutia

Režim vypnutia


Skupinová prevádzka

Maximálne 3 skupiny
1 skupina maximálne = 16 jednotiek.


Pridať skupinu

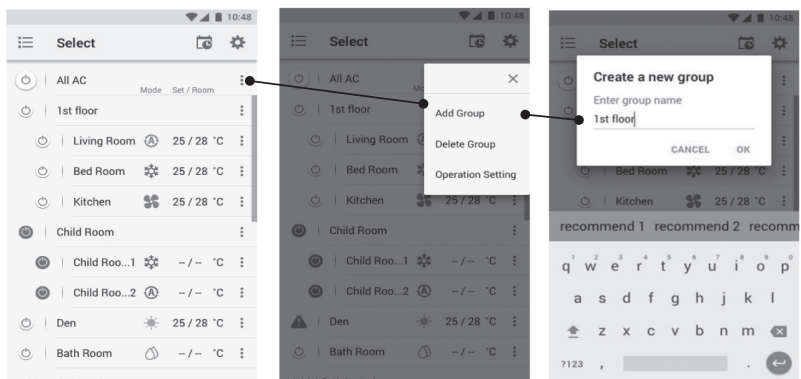

Pridať AC do skupiny

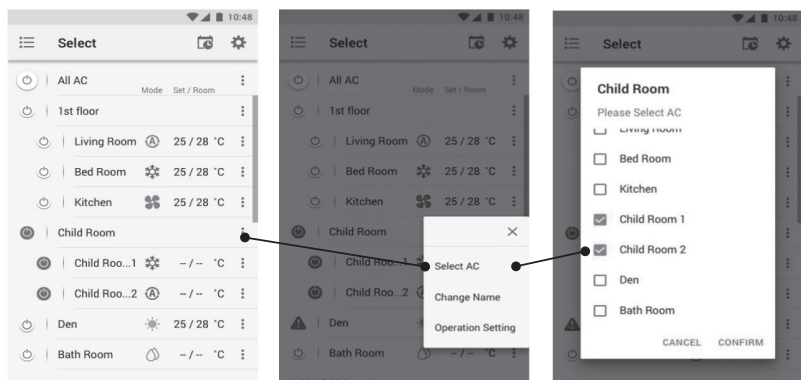

Odstrániť AC zo skupiny


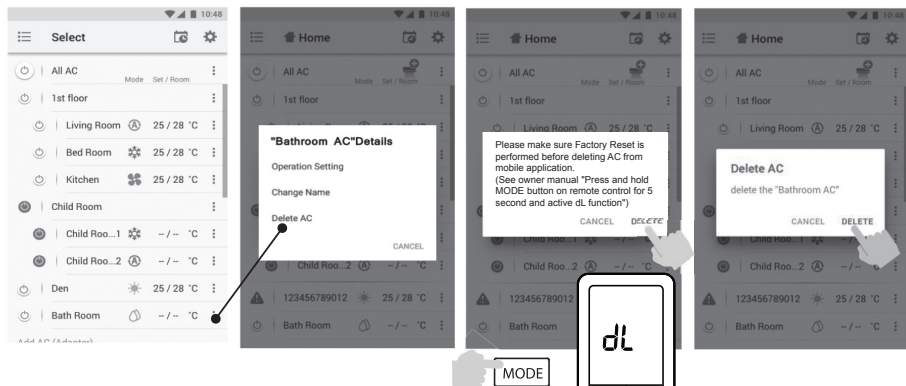


Nastavenie týždenného plánu

Výber dňa pondelok – nedeľa

Týždenný plán všetkých jednotiek AC



Týždenný plán všetkých jednotiek AC

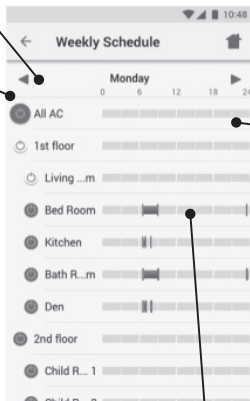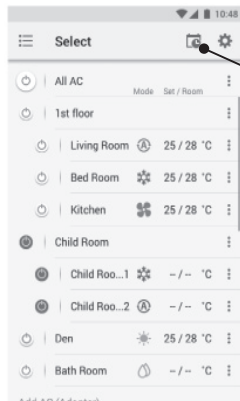

Výber času



Nastavenie týždenného plánu pre každú jednotku

Výber režimu

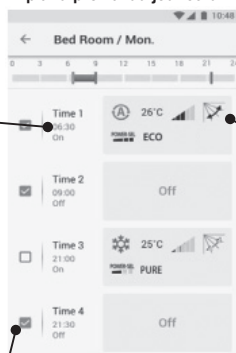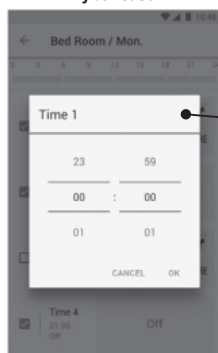

Vyberte program na aktiváciu začiarnutím políčka vybrať

Zrušenie týždenného plánu


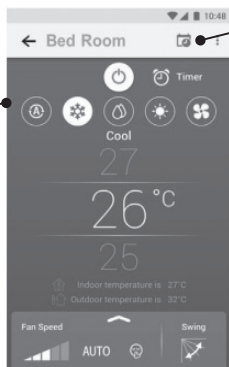
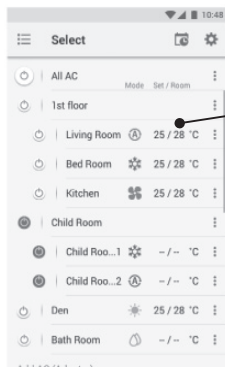


Týždenný plán nie je nastavený

Týždenný plán je nastavený, ale nie aktívny

Týždenný plán je nastavený a aktívny



Vyberte miestnosť na monitorovanie spotreby energie

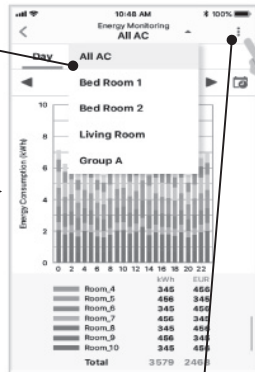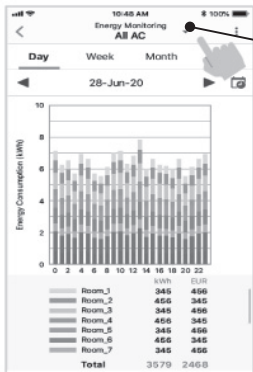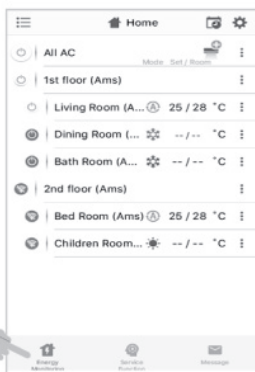





① Vyberte Energy monitoring.

② Displej monitorovania spotreby energie.

Nastavte výpočet nákladov na menu

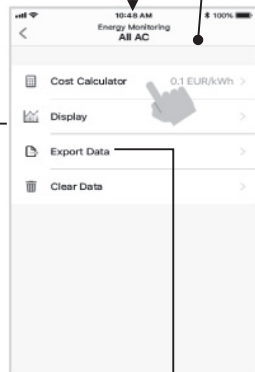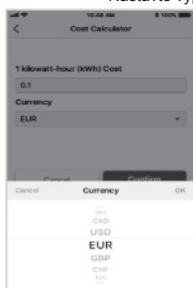


Nastavte výpočet nákladov na menu

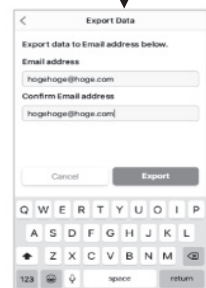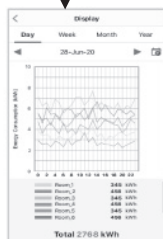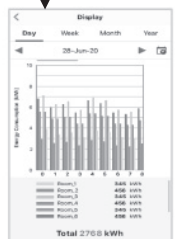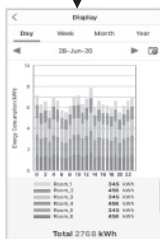

Exportujte údaje a odošlite e-mailom

- Zobrazená spotreba energie je len odhad, lebo je vypočítaná jednoduchým spôsobom. Niekedy sa môže líšiť od výsledku nameraného meračom spotreby.

V prípade, že sa vyskytne nejaký problém, môžete ho skontrolovať v ponuke Help

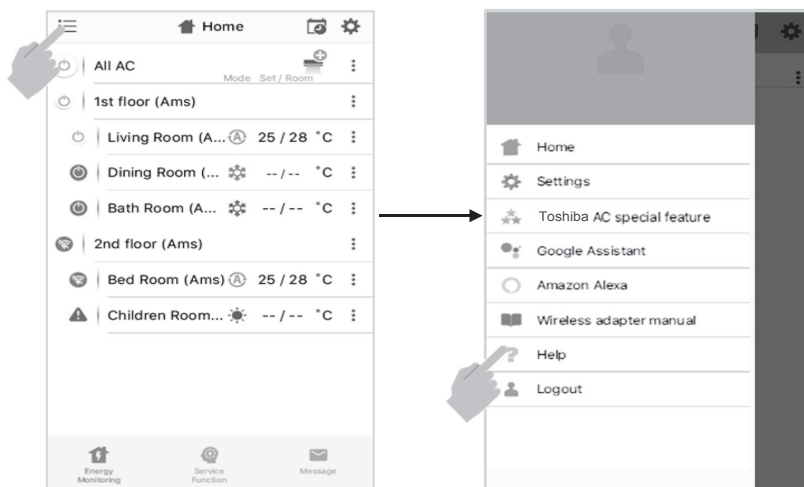

POZNÁMKA

- Bezdrôtový adaptér je oprávnený nainštalovať, udržiavať, opravovať a odstraňovať len kvalifikovaný technik alebo kvalifikovaný servisný pracovník.
- Ak je zariadenie nefunkčné, obráťte sa na predajcu alebo servisné centrum.

TOSHIBA

CARRIER AIR CONDITIONING (THAILAND) CO., LTD.

144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANGPATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000, THAILAND